ProMod Lite 2i Control -mobiilisovellus
Käyttöohje 04.04.2022

Yleistä

ProMod Lite 2i Control -mobiilisovelluksella (myöhemmin "sovellus") voidaan vaihtaa ProMod Lite 2i:n (myöhemmin "laite") toimintatilaa, raja-arvoja, katsoa tämän hetkinen suhteellinen kosteus ja lämpötila sekä tarkastella historiatietoja.

Sovelluksen asennus ja käyttöönotto


Sovellus on ladattavissa Android-laitteille Google Play:stä ja iOS-laitteille Apple App Store:sta. Sovellus löytyy haulla "ProMod Lite 2i Control" ja se on ladattavissa veloituksetta (pl. datasiirrosta mahdollisesti aiheutuvat kulut). Sovellus asennetaan mobiililaitteeseen samoin kuin muutkin em. lähteistä ladattavat sovellukset.

Sovelluksen käyttö

Yhteyden muodostus

Sovellus käynnistyy "Yhteys ja historian nollaus" -sivulle.

Kun sovellus käynnistyy asennuksen jälkeen ensimmäisen kerran, sovellus alkaa etsimään automaattisesti lähistöllä olevia laitteita (vas. puoleinen kuva).

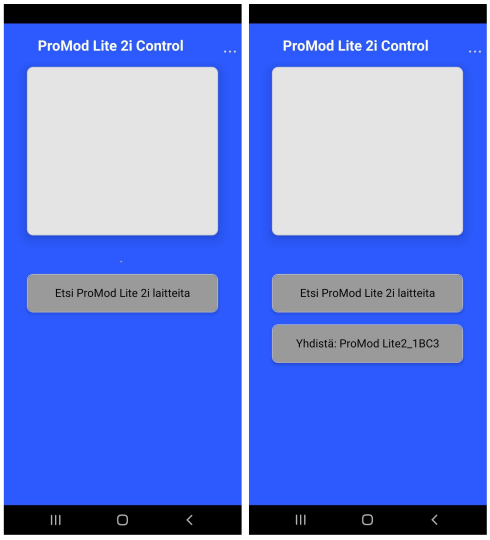

Jos sovellusta on käytetty jo aikaisemmin ja se on ollut yhteydessä laitteeseen, tämän laitteen nimi näkyy "Yhdistä" -painikkeessa (oikean puoleinen kuva).
Jos painikeessa näkyy oikean laitteen nimi, voidaan yhteys muodostaa kyseiseen laitteeseen painamalla painiketta.
Ellei painikkeessa näy oikean laitteen nimi, voidaan lähistöllä olevien laitteiden etsintä aloittaa painamalla "Etsi ProMod Lite 2i laitteita" -painiketta.

Kun laitteiden etsintä on päättynyt, sivun yläosan vaaleassa kentässä näkyy lähistöltä löytyneet laiteet. Yhteys haluttuun laitteeseen muodostetaan napauttamalla ko. laitteen nimeä.



LEVELTEC OY
Hirvihaarantie 368
FIN 04680 HIRVIHAARA
Puh. 019 6888 270
Tel. +358 19 6888 270
www.leveltec.fi
leveltec@leveltec.fi

Leveltec Oy pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.


Kun yhteys laitteeseen on muodostunut, avautuu "Nykyiset arvot ja historia" -sivu. Sivun yläosassa näkyy tämän hetkinen suhteellinen kosteus, lämpötila, laitteen toimintatila (Kuivanapitolämmitysohjain / Termostaatti / Yhdistelmä) ja sen laitteen nimi johon ollaan yhteydessä.
Kun laite on kytkenyt pistorasiaan sähkön, toimintatilan alapuolella lukee "Lämmittää".

Sivun alaosassa näkyy laitteen tallentamat historiatiedot; suhteellisen kosteuden ja lämpötilan minimi- ja maksimiarvot, lämmityksen poissa- ja päälläoloajat, lämmitysprosentti sekä mahdollisten sähkökatkojen lukumäärä viimeisen historiatietojen nollauksen jälkeen.
Lämmitysprosentti on lämmitysajan ja laitteen kokonaiskäynnissäoloajan suhde prosentteina.



Siirtyminen sivujen välillä

Sivua voidaan vaihtaa valikosta jonka saa näkyville kahdella eri tavalla, joko pyyhkäisemällä näytön vasemmasta reunasta näytön keskelle päin tai sivun oikean yläkulman kolmesta pisteestä eli ...

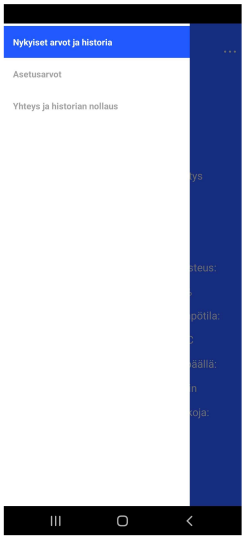


Laitteen asetusten muuttaminen

Laitteen asetuksia voidaan muuttaa "Asetusarvot" -sivulla.
Sivun yläosassa näkyy laitteen tämän hetkiseen toimintatilaan (Kuivanapitolämmitysohjain / Termostaatti / Yhdistelmä) liittyvät raja-arvot.
Toimintatilaa voidaan muuttaa siirtämällä sivun keskellä olevaa liukusäädintä vasemmalle, keskelle tai oikealle.
Kun haluttu toimintatila on valittu ja siihen liittyvät raja-arvot ovat oikein, ne tulee lähettää laitteeseen painamalla "Lähetä arvot" -painiketta. Lähetyksen jälkeen sovellus siirtyy automaattisesti takaisin "Nykyiset arvot ja historia" -sivulle.
"Asetusarvot" -sivun alaosassa näkyy laitteen ja sovelluksen versio.

LEVELTEC OY
Hirvihaarantie 368
FIN 04680 HIRVIHAARA
Puh. 019 6888 270
Tel. +358 19 6888 270
www.leveltec.fi
leveltec@leveltec.fi

Leveltec Oy pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

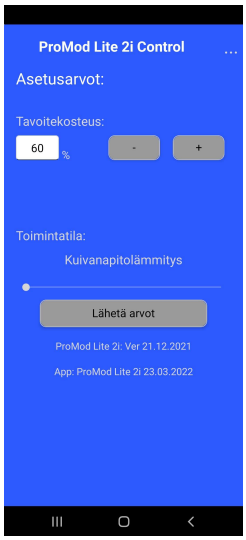





Historiatietojen nollaus

Historiatiedot voidaan nollata "Yhteys ja historian nollaus" -sivulta painamalla pitkään "Nollaa historiatiedot" painiketta. Nollauksen jälkeen sovellus siirtyy automaattisesti takaisin "Nykyiset arvot ja historia" -sivulle.

Yhteyden katkaisu

Bluetooth -yhteys laitteeseen voidaan katkaista (sulkematta sovellusta) painamalla "Yhteys ja historian nollaus" -sivun "Katkaise yhteys" -painiketta.



Huomioitavaa:

- Jos mobiililaite viedään liian kauas laitteesta, Bluetooth-yhteys katkeaa. Tämän jälkeen yhteys ei muodostu automaattisesti uudelleen, vaan se pitää muodostaa "Yhteys ja historian nollaus" -sivulta painamalla painiketta jossa lukee "Yhdistä" ja laitteen nimi.

Suunnittelu, valmistus ja myynti
LEVELTEC OY
Hirvihaarantie 368, 04680 HIRVIHAARA
019-6888270
www.leveltec.fi, leveltec@leveltec.fi

Leveltec Oy pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.